

# NOUVELLE TELECOMMANDE UNIVERSELLE



**why** **EVO**

Multifréquence **All-in-one**  
**4** télécommandes dans **une** seule

---

**Technologie**  • codes **fixes** • codes **variables**

[www.radiocomandowhy.com](http://www.radiocomandowhy.com)



WHITE cod. 4790830    RED cod. 4790832    GREEN cod. 4790833




BLACK/BLACK cod. 4790834    BLACK/GREEN cod. 4790835    BLACK/RED cod. 4790836



**Meilleure position pour la programmation**



2-3 cm

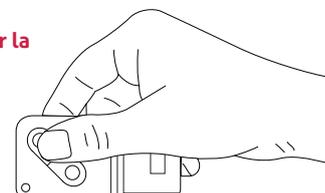

## CODE FIXE PROCEDURE DE PROGRAMMATION

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 1 de la télécommande WHY et appuyez simultanément 4 fois sur le bouton 2.
2. Relâchez tous les boutons. La diode de la télécommande WHY EVO commence à clignoter lentement (tous les 2" environ).
3. Positionnez la télécommande originale tête contre tête avec la WHY EVO (2-3 cm de distance), en faisant bien attention à ne pas faire toucher les deux émetteurs.
4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande originale. Attendez que la diode de la télécommande WHY EVO commence à clignoter rapidement. Relâcher toutes les touches.
5. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande WHY sur lequel vous souhaitez enregistrer le code. La diode s'éteint.
6. Votre télécommande est programmée. Vérifiez le fonctionnement de la télécommande WHY EVO face l'automatation.

Nota bene:

Si la diode clignote 3 fois et elle s'éteint, il signifie que le code n'a pas été bien enregistré. Dans ce cas essayez de répéter l'opération. La mémoire de la WHY EVO est complètement réinscriptible. Pour programmer la deuxième touche, répétez la procédure du point 1.

## ROLLING SIMPLE

### PROCEDURE DE PROGRAMMATION

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 1 de la télécommande WHY et appuyez simultanément 4 fois sur le bouton 2.
2. Relâchez tous les boutons. La diode de la télécommande WHY EVO commence à clignoter lentement (tous les 2" environ).
3. Positionnez la télécommande originale tête contre tête avec la WHY EVO (2-3 cm de distance), en faisant bien attention à ne pas faire toucher les deux émetteurs.
4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande originale. Attendez que la diode de la télécommande WHY EVO commence à clignoter rapidement. Relâcher toutes les touches.
5. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande WHY sur lequel vous souhaitez enregistrer le code. La diode s'éteint.
6. Votre télécommande est programmée.
7. Procédez avec la programmation de la télécommande dans le récepteur à travers la procédure  (vérifiez la liste de compatibilité à la dernière page) ou suivez les modalités indiquées pour le producteur.

Nota bene:

Si la diode clignote 3 fois et elle s'éteint, il signifie que le code n'a pas été bien enregistré. Dans ce cas essayez de répéter l'opération. La mémoire de la WHY EVO est complètement réinscriptible. Pour programmer la deuxième touche, répétez la procédure du point 1.

**Pour activer la télécommande originale sur le récepteur pour les modèles marqués par la technologie , veuillez suivre les étapes suivantes:**

1. Avant de tout vous devez vous trouver près de l'automatisation.
2. Pressez et maintenez enfoncé la touche programmée pour 10 secondes, quand la diode commence à clignoter. Relâchez la touche.
3. Attendez jusqu'à ce que la diode s'éteint. L'opération a été effectuée, maintenant vous pouvez utiliser votre nouvelle télécommande.

**Pour activer tous les autres modèles sur le récepteur:**  
Faites référence aux instructions du modèle original.

**REMARQUE: Le code source de la WHY EVO peut être émis de cette façon:**

1. Pressez les touches 1 et 2 au même temps pour 8 secondes et relâchez-les quand la diode commence à clignoter.
2. Pressez la touche avec le code source désiré quand la diode clignote.

**ATTENTION !! Chaque modèle de récepteur peut avoir le mode de fréquence désarmé. Dans ces cas il faut enregistrer les nouvelles télécommandes avec « les procédures manuelles ».**

## ROLLING COMPLEX PROCEDURE DE PROGRAMMATION

**BFT** 



1. Quand vous pressez la touche 1 de la WHY EVO, pressez 4 fois la touche 2.
2. Relâchez les deux touches. À partir de ce moment, la diode de la WHY EVO clignote tous les 2 secondes.
3. Positionnez la télécommande originale dos à dos avec la WHY EVO, à 4-5cm environ de distance.
4. Pressez et maintenez enfoncé la touche de la télécommande originale que vous voulez copier jusqu'à quand la diode de la WHY EVO se fixe et puis commence à émettre un double clignotement chaque 2 secondes.
5. Transmettez maintenant le code source de la télécommande originale (en pressant les touches 1 et 2 au même temps des nouveaux modèles.
6. Maintenant la diode clignote plus rapidement, pressez la touche de la WHY EVO où vous voulez enregistrer le code déjà copié, jusqu'à quand la diode s'éteint.
7. Activez maintenant la procédure  pour insérer la nouvelle télécommande dans le récepteur.

**FAAC SLH**  
433 - 868



**GENIUS**  
868



**ATTENTION: Vérifiez que la télécommande à copier est une télécommande MASTER.**

**En pressant toute touche, le voyant doit émettre un double clignotement plutôt que s'allumer tout de suite avec une lumière fixe.**

1. Appuyez et maintenez enfoncé la touche 1 de la télécommande "WHY EVO" et appuyez simultanément 4 fois sur la touche 2.
2. Relâchez toutes les touches. La diode de la télécommande "WHY EVO" commencera à clignoter lentement (tous les 2 sec. environ).
3. Positionnez la télécommande originale à copier tête contre tête avec la "WHY EVO" à 2-3 cm de distance.
4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande originale et attendez jusqu'à ce que la diode de la "WHY EVO" s'allume de manière fixe et commencer à clignoter tous les 2 secondes environ.
5. Préparer la télécommande FAAC/GENIUS pour la transmission du code source (en appuyant au même temps sur les touches 2 et 3).
6. tandis que la diode de la FAAC/GENIUS clignote, placez-la en face de la "WHY EVO", à une distance de 2-3 cm, pressez la touche que vous voulez programmer jusqu'à ce que la diode de la WHY clignote plus rapidement pour confirmer la procédure correcte de programmation.
7. Au même temps que la diode clignote, pressez la touche de la "WHY EVO" où vous voulez enregistrer le code déjà programmé jusqu'à ce que la diode s'éteint.
8. La télécommande a été bien programmée. Vérifiez s'il vous plaît face à l'automatisation la programmation de la nouvelle WHY EVO.

## ROLLING COMPLEX PROCEDURE DE PROGRAMMATION



V2  
433 - 868



1. Appuyez et maintenez enfoncé la touche 1 de la télécommande "WHY EVO" et appuyez simultanément 4 fois sur la touche 2.
2. Relâchez toutes les touches. La diode de la télécommande "WHY EVO" commencera à clignoter lentement (tous les 2 sec. environ).
3. Positionnez la télécommande originale à copier tête contre tête avec la "WHY EVO" à 2-3 cm de distance.
4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande originale et attendez jusqu'à ce que la diode de la "WHY EVO" s'allume de manière fixe et commencer à clignoter tous les 2 secondes environ.
5. Pressez et maintenez enfoncé la même touche de la télécommande originale.
6. Maintenant la diode commence à clignoter plus rapidement ; pressez la touche de la "WHY EVO" où vous voulez enregistrer le code déjà programmé jusqu'à ce que la diode s'éteint.
7. Maintenant activez la procédure D.O.R. pour programmer la télécommande dans le récepteur.

**Pour activer la télécommande originale sur le récepteur pour les modèles marqués par la technologie , veuillez suivre les étapes suivantes:**

1. Avant de tout vous devez vous trouver près de l'automatisme.
2. Pressez et maintenez enfoncé la touche programmée pour 10 secondes, quand la diode commence à clignoter. Relâchez la touche.
3. Attendez jusqu'à ce que la diode s'éteint. L'opération a été effectuée, maintenant vous pouvez utiliser votre nouvelle télécommande.

**Pour activer tous les autres modèles sur le récepteur:**  
Faites référence aux instructions du modèle original.

**REMARQUE: Le code source de la WHY EVO peut être émis de cette façon:**

1. Pressez les touches 1 et 2 au même temps pour 8 secondes et relâchez-les quand la diode commence à clignoter.
2. Pressez la touche avec le code source désiré quand la diode clignote.

**ATTENTION !! Chaque modèle de récepteur peut avoir le mode de fréquence désarmé. Dans ces cas il faut enregistrer les nouvelles télécommandes avec « les procédures manuelles ».**

LISTE COMPATIBILITES VERSION



**ADYX**   
BRAVO, TE4433H, TE4433H BLUE

**ALLMATIC**   
B.RO OVER, B.RO 2WN, TECH3,   
MINIPASS, BRO.STAR

**APERTO**   
TX02-434-2, TX02-868-2 BLUE,   
4025 TX02-868-2, 4022 TX02-   
434-2, 4020 TX-03-868-4, 4013   
TX03-434-4

**APRIMATIC**   
TR2/TR4, TM4

**ATA**   
PTX4 BLUE/PTX 4 PINK

**BALLAN**   
FM404B, 4013

**BENINCÀ**   
TO.GO2 VW/TO.GO4 VW, TO.GO2   
QV, TO.GO4 QV, IO, T2 VW/TO.GO4   
VW, APPLE, LOT2WCV

**BFT**   
MITTO 2M/MITTO4M, MITTO 2A/   
MITTO 4A, MITTO RCB02/MITTO   
RCB04, GHIBLI, KLEIO,   
TRC2/ TRC4, RB4 MURALE

**CARDIN**   
S449   
TRQ449100/TRQ449200/   
TRQ449300/TRQ449400,   
TXQ449200/TXQ449300/   
TXQ449400, S486:TRQ486200/   
TRQ486400, TXQ486200/   
TXQ486400

**CHAMBERLAIN**   
**LIFTMASTER**   
**MOTORLIFT**   
94335E, 4333E, 4335E, 94334E,   
4333EML, 4335EML, 84334EML,   
4335EML

**DEA**   
TR2 MIO/TR4 MIO,GENIE R, TS2 MIO   
868/TS4 MIO 868

**DASPI**   
ZERO 2 RC/ZERO 4 RC

**DITEC**   
GOL4, BIXLP2, BIXLP2 RED, BIXLG4

**DOORHAN**   
TRANSMITTER 4

**ECOSTAR**   
RSE, RSC, RSZ

**FAAC**   
XT4 433 RC, TE4433H

**FAAC**   
XT2/XT4 433 SLH, XT2/XT4 868   
SLH, XT2/XT4 433 SLH LR, XT2/XT4   
868 SLH LR, T2/T4 433 SLH, T2/   
T4 868 SLH, TML2/TML4 433 SLH,   
TML2/TML4 868 SLH, DL2/DL4 868   
SLH.

**FADINI**   
JUBI SMALL, JUBI-2, JUBI-4

**GENIUS**   
BRAVO TE4433H, ECHO

**GENIUS**   
JA332 AMIGO 2 868,JA334 AMIGO   
4, AMIGOLD 2/AMIGOLD 4,   
KILO 2/KILO 4 433 JLC,   
KILO2/KILO4 868 JLC

**GIBIDI**   
AU1680 WOOD, GIBIDI AU1610,   
GIBIDI AU1680, AU1810, AU1600,   
AU01590 AU03000 DOMINO,   
DTC 4334

**KEY**   
900TXB - 42R, SUB44,   
TXB-44R, TXG-44R

**KING GATES**   
STYLO 4

**LABEL**   
SPYCO

**MERLIN/PROLIFT**   
M230T (PROLIFT), M430R (PROLIFT)

**MERLIN 2.0**   
E945M, E943M, E940M, E940M

**MERLIN**   
M842 (GREEN REMOTE),   
M832 (GREEN REMOTE),   
M844 (GREEN REMOTE), C945,   
C940, C943

**MHOUSE**   
TX4, TX3, GTX4

**MOOVO**   
MT4

**NICE**   
ONE:ON1/ON2/ON4/ON9,   
ONE ERA:ON1E/ON2E/ON4E/ON9E,   
INT11, INT12

**NICE**   
SMILO2/SMILO4, FLO1R-S, FLO2R-   
S,FLO4R-S, VERY VR, FLO1RE/   
FLO2RE/FLO4RE

**NOVOFERM**   
NOVOTRON 502-504-512MIX43-2,   
MTR40-2, MCHS43-2, MHS43 (2-4),   
MNHS433 (2-4)

**NOVOTECNICA**   
BIXL2

**O&O**   
TWIN, TX2/TX4 (NEO),   
T.COM R4-2/T.COM R4-4,   
T.COM R8-2/T.COM R8-4

**PRASTEL**   
MPSTF2RE, MPSTF4RE, MPSTL-1E,   
MPSTL-2E, MPSTL-4E, MPSTP2E,   
MPSTP2E BLUE, MT4E, MT2E, BFOR,   
TRQ4P, TC2E, TRQ2P

**PROEM**   
ER2C4ACS/ER4C4ACS

**PUJOL**   
VARIO, MARTE

**SIMINOR**   
S433-4T/S433.4T SIMINOR   
433-NLT4/433-NLT4

**SOMFY**   
TELIS 1 RTS/TELIS 4 RTS

**SOMFY**   
KEYTIS 2 NS/KEYTIS 4 NS,KEYGO 4   
RTS,SOMFY 433-NLT4 BEIGE, SOMFY   
433-NLT2 RTR, SOMFY TX2 433MHZ

**SOMMER**   
4014 TX03-434-2, 4013 TX02-434-4,   
4022 TX03-434-2, 4026 TX03-868-2,   
4020 TX03-868-4, 4025-TX02-   
868.4011, 4010

**STAGNOLI**   
AV223

**TAU**   
250 SLIM RP, 250 T4 RP

**TELCOMA**   
FM 402, FM 402 E

**VDS**   
TRQ, ECO-R

**V2**   
PHOENIX 433-868, TXC, TSC, TRC,   
HANDY