



**Ne pas connecter l'alim.**  
KPC9 à la terre "T"  sauf  
si le courant électrique est  
parasité (*vidéo parasitée...*)

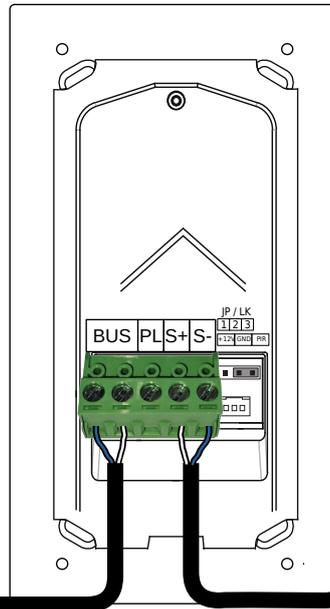


Déverrouillage  
par le moniteur :

Relais 1

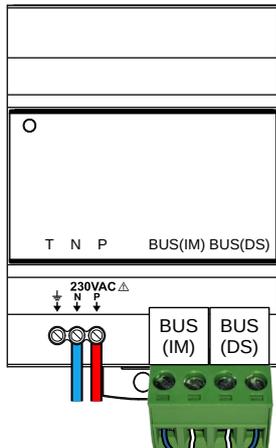

Varistance

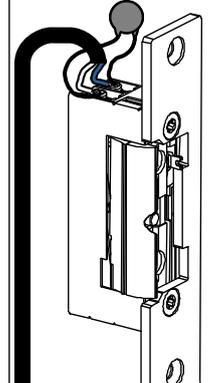


 12VCC   
280mA MAX






**2EASY-MINI-CRYSTOS-PE-170**



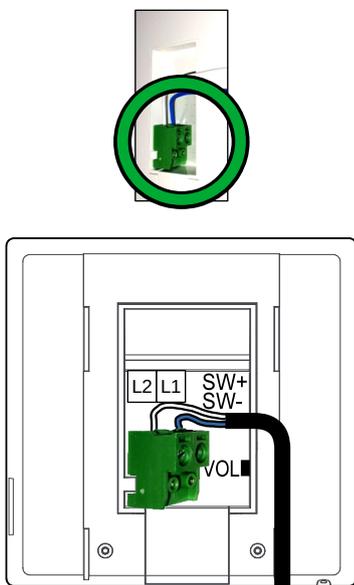

**Ne pas connecter l'alim.**  
KPC9 à la terre "T"  sauf  
si le courant électrique est  
parasité (*vidéo parasitée...*)

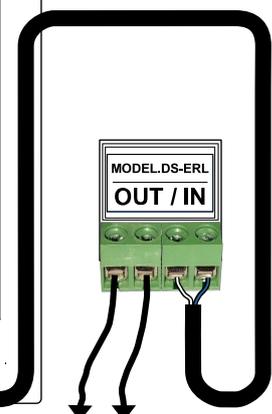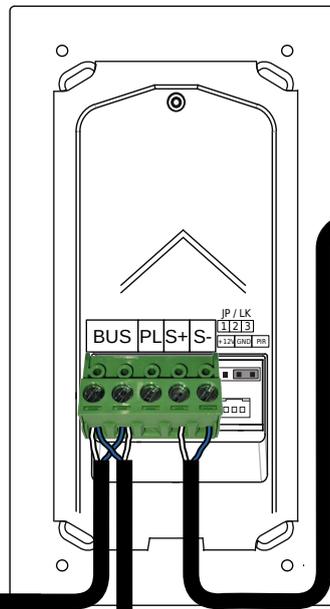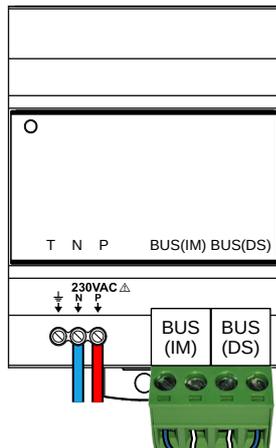


Sur les bornes  
COM / START  
**OUVERTURE  
TOTALE**  
de la carte de  
motorisation Portail.

Ouverture par  
le moniteur :

Relais 2





Sur les bornes  
COM / PIÉTON  
**OUVERTURE  
PARTIELLE**  
de la carte de  
motorisation Portail.

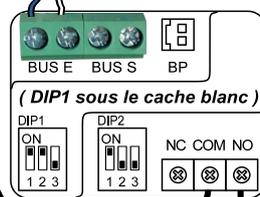

**← ← ←  
MINI-RLC-C  
en  
OPTION**

Relais 1



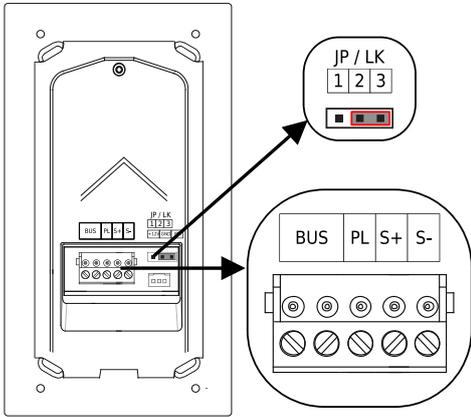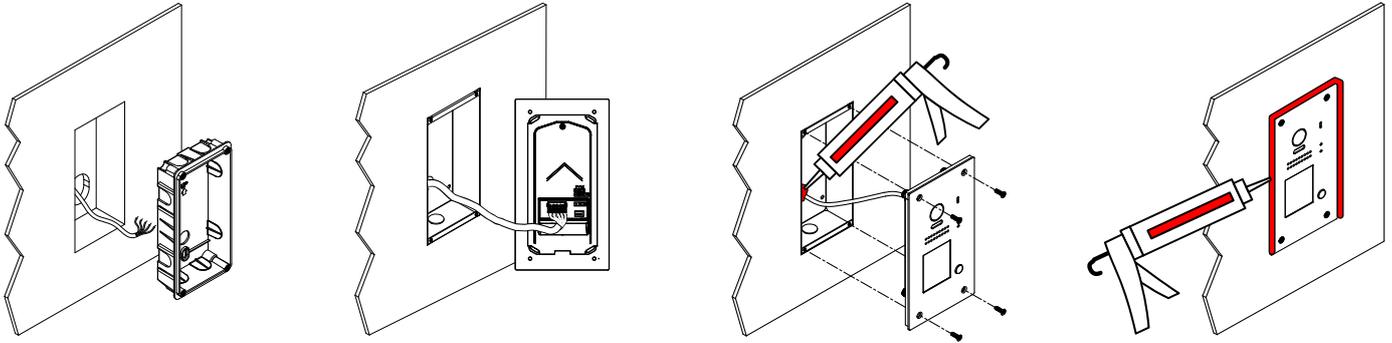


**Tous les badges sont livrés programmés et sont prêts à l'emploi !**

**CAVALIER JP/LK** : sur les bornes 2 et 3

**BUS** : pour connecter les 2 fils NON POLARISÉS du BUS 2Easy

**PL** : pour un bouton poussoir de sortie (NO), câblé sur les bornes PL et S+

**S+ / S-** : sortie 12VDC/280mA pour l'alimentation directe d'une gâche électrique, ou à câbler sur une borne IN du relais de protection DS-ERL pour commander un automatisme

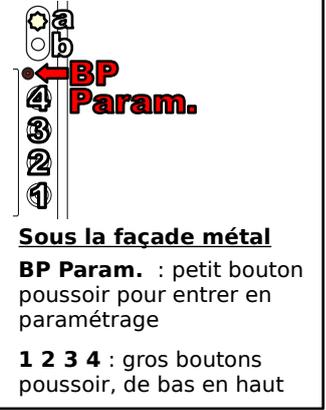

**Sous la façade métal**

**BP Param.** : petit bouton poussoir pour entrer en paramétrage

**1 2 3 4** : gros boutons poussoir, de bas en haut


### Paramétrage rapide de la platine avec lecteur de badges

Changer le temps pour le relais n°1 (gâche ou relais DS-ERL connecté aux bornes S+/S- de la platine) :

1°) Appuyez **3x** sur le petit bouton **BP Param** (la LED **a** est allumée, la LED **b** est éteinte)

2°) Puis faites un appui maintenu sur le bouton n°**2** tout le temps du déverrouillage (ex : maintien 5s pour un déverrouillage de 5s), la platine émet alors un **Bip** par seconde. Relâchez à la fin du temps voulu.

3°) Puis patientez 10s pour sortir automatiquement du mode de programmation avant de refermer la platine...

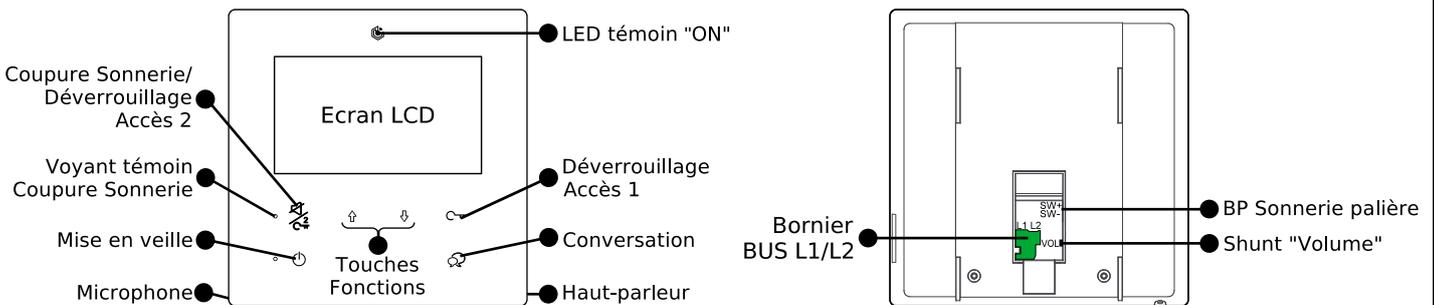

### Réglages rapides du moniteur

Régler le code en " 0 1 . 0 " :

Faire un appui sur " ↑ " sortir de la veille > Puis un appui long sur " ⏏ " > Régler avec " ↑ " et " ↓ " > Sortir par " ⏏ "

Changer la "Sonnerie Platine" en changeant de "Groupe de sonneries" :

Faire un appui sur " ↑ " sortir de la veille > Rappuyer plusieurs fois sur " ↑ ". **La 1ère mélodie est la "Sonnerie Platine".**

Changer le volume de la "Sonnerie Platine" :

Faire un appui sur " ↑ " sortir de la veille > Appuyer plusieurs fois sur " ⏏ ". Le volume peut être **Fort** ou *faible*.