


Paramétrage rapide de la platine avec lecteur de badges

Changer le temps pour le relais n°1 (gâche ou relais DS-ERL connecté aux bornes S+/S- de la platine) :

- 1°) Appuyez **3x** sur le petit bouton **BP Param** (la LED **a** est allumée, la LED **b** est éteinte)
- 2°) Puis faites un appui maintenu sur le bouton n°**2** tout le temps du déverrouillage (ex : maintien 5s pour un déverrouillage de 5s), la platine émet alors un **Bip** par seconde. Relâchez à la fin du temps voulu.
- 3°) Puis patientez 10s pour sortir automatiquement du mode de programmation avant de refermer la platine...

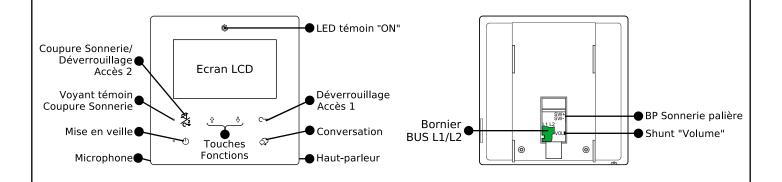

Réglages rapides du moniteur

Régler le code en " 0 1 . 0 " :

Changer la "Sonnerie Platine" en changeant de "Groupe de sonneries" :

Faire un appui sur " 🕯 " sortir de la veille > Rappuyer plusieurs fois sur " 🕯 " . La 1ère mélodie est la "Sonnerie Platine".

Changer le volume de la "Sonnerie Platine" :

Faire un appui sur " Î " sortir de la veille > Appuyer plusieurs fois sur " c² ". Le volume peut être **Fort** ou *faible*.