

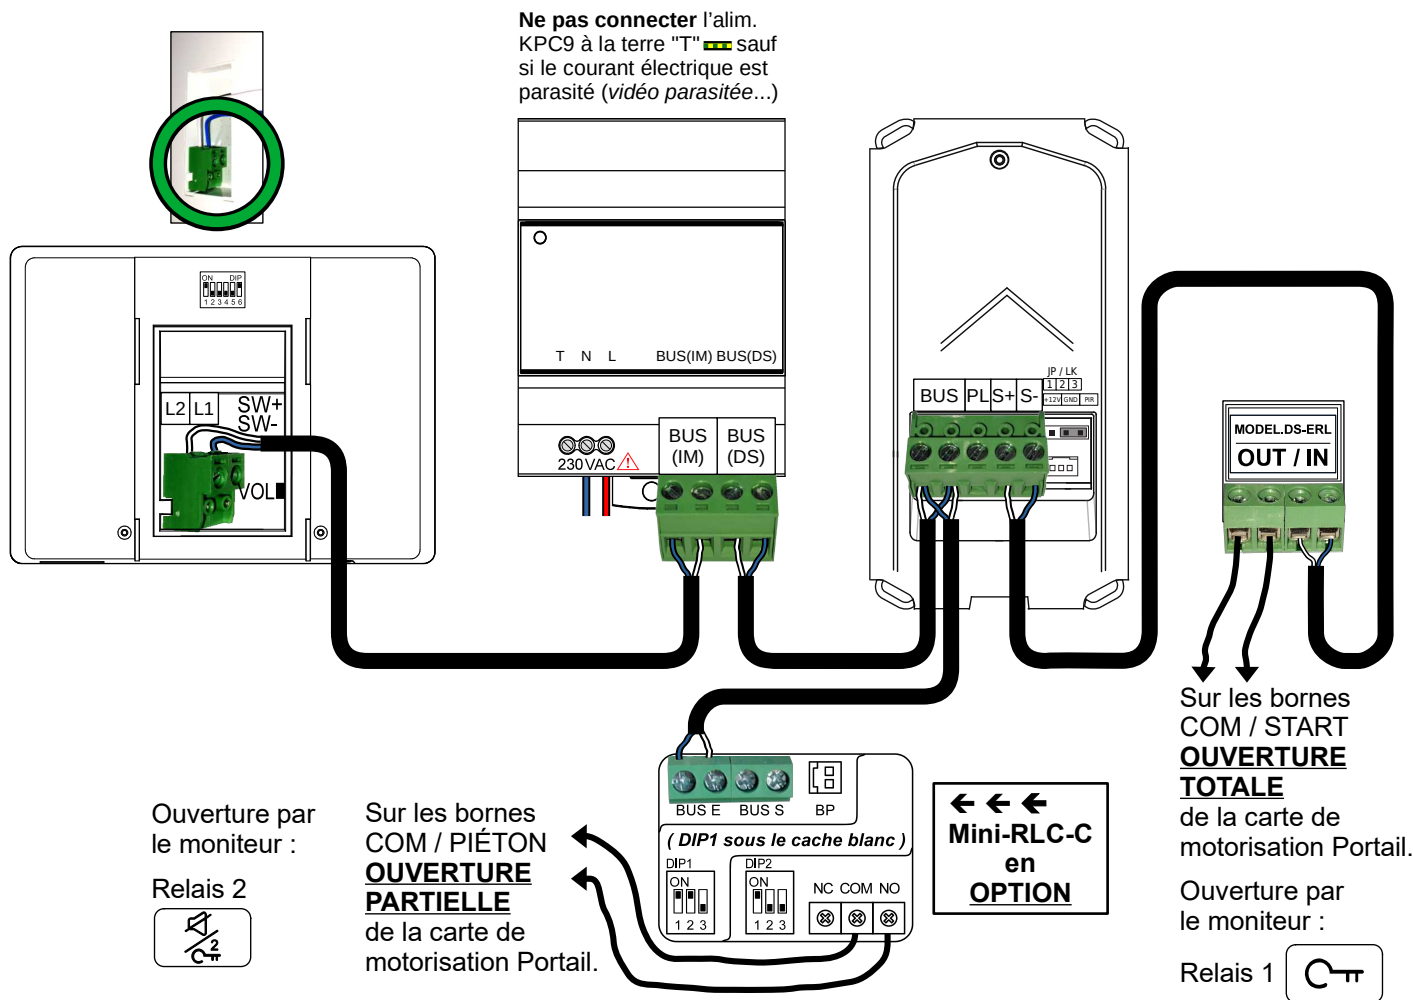


2EASY-SAPHIRUS-Z-170

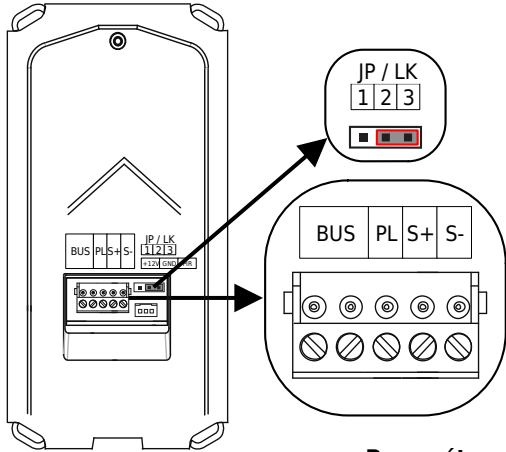

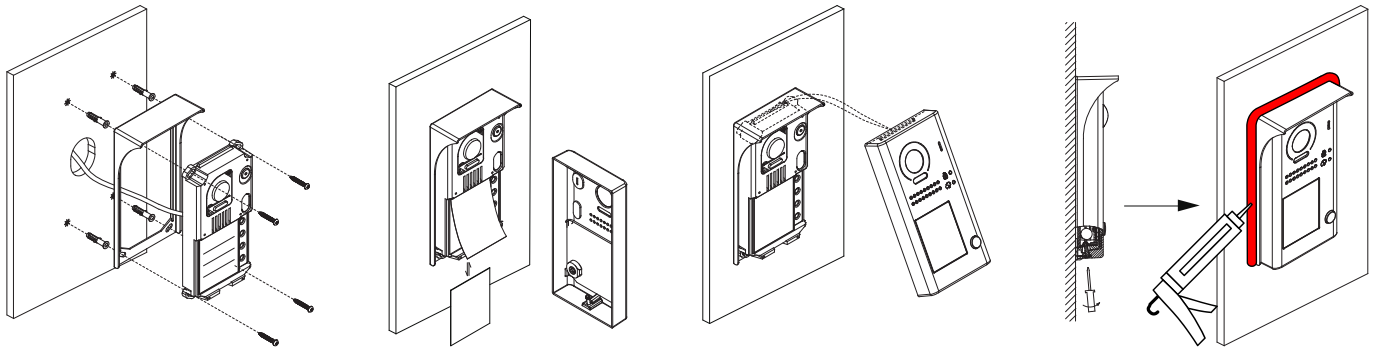


Tous les badges sont livrés programmés et sont prêts à l'emploi !

CAVALIER JP/LK : sur les bornes 2 et 3

BUS : pour connecter les 2 fils NON POLARISÉS du BUS 2Easy

PL : pour un bouton poussoir de sortie (NO), câblé sur les bornes PL et S+

S+ / S- : sortie 12VDC/280mA pour l'alimentation directe d'une gâche électrique, ou à câbler sur une borne IN du relais de protection DS-ERL pour commander un automatisme

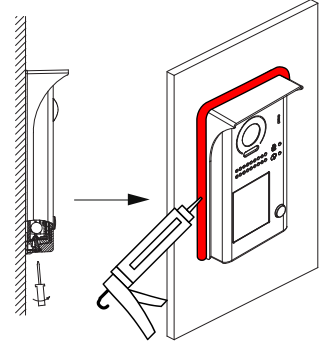

BP Param.

Sous la façade métal

BP Param. : petit bouton poussoir pour entrer en paramétrage

1 2 3 4 : gros boutons poussoir, de bas en haut

Paramétrage rapide de la platine avec lecteur de badges


Changer le temps pour le relais n°1 (gâche ou relais DS-ERL connecté aux bornes S+/S- de la platine) :

1°) Appuyez **3x** sur le petit bouton **BP Param** (la LED **a** est allumée, la LED **b** est éteinte)

2°) Puis faites un appui maintenu sur le bouton n°**2** tout le temps du déverrouillage (ex : maintien 5s pour un déverrouillage de 5s), la platine émet alors un **Bip** par seconde. Relâchez à la fin du temps voulu.

3°) Puis patientez 10s pour sortir automatiquement du mode de programmation avant de refermer la platine...

Code d'appel "01" N°6 sur ON

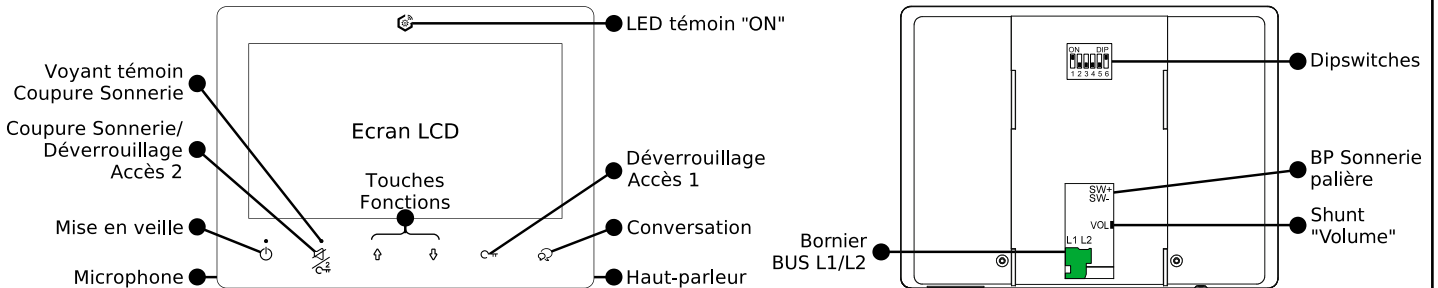

Réglages rapides du moniteur

Changer la "Sonnerie Platine" en changeant de "Groupe de sonneries" :

Faire un appui sur "↑" sortir de la veille > Rappuyer plusieurs fois sur "↑" . **La 1ère mélodie est la "Sonnerie Platine"**.

Changer le volume de la "Sonnerie Platine" :

Faire un appui sur "↑" sortir de la veille > Appuyer plusieurs fois sur "↺" . Le volume peut être **Fort** ou *faible*.