


# DS-ERL

## PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

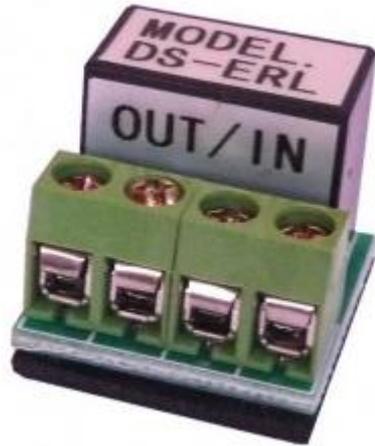

### ouverture totale: SUR KDT-601/607/611

Branchez le 12V ( **S+** et le **S-(ou GND)** ) SUR LES BORNES "IN" DU RELAI  
et l'automatisme (commun et start) sur les bornes "OUT" .

### ouverture partielle: SUR KDT-601/607/611

Branchez le 12V ( **S+** et le **S-(ou GND)** ) SUR LES BORNES "IN" DU RELAI  
et l'automatisme (commun et start piéton) sur les bornes "OUT" .

