

Réglages rapides de la platine à clavier codé

Programmer un code pour le relais n°1 (gâche ou relais DS-ERL connecté aux bornes S+/S- de la platine) :


* + 1 2 3 4 + # + 2 0 + # + (le code à programmer de 1 à 12 chiffres) + # + *

Changer le temps pour le relais n°1 (gâche ou relais DS-ERL connecté aux bornes S+/S- de la platine) :

* + 1 2 3 4 + # + 0 3 + # + (le nombre de secondes x 3 sur 2 chiffres, par exemple pour 3s taper "0 9") + # + *

Programmer un code pour le relais n°2 (Mini-RLC-C ou KDT-RLC câblé sur le BUS 2Easy) :

* + 1 2 3 4 + # + 6 0 + # + (le code à programmer de 1 à 12 chiffres) + # + *

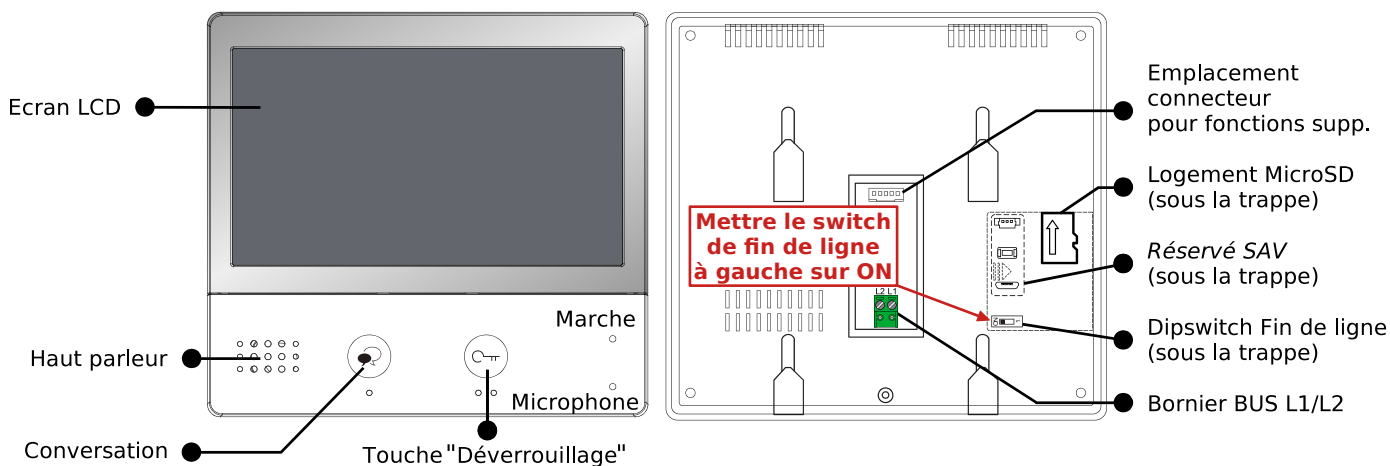

Réglages rapides du moniteur

Paramétrer le Code d'Appel : " **Réglages** " } " **Installateur** " } " **Code d'appel** " } " **Code de sécurité** ", le clavier apparaît }

} Saisir le code 6 6 6 6 6 6 6 6 } "OK" } Puis saisir le code 32 au clavier } "OK"

Activer le WiFi : " **Réglages** " } " **Administrateur** " } " **Réglages WIFI** " } " **Box WIFI** " } " [ON] "

Connexion du moniteur : " **Réglages** " } " **Administrateur** " } " **Réglages WIFI** " } Toucher le réseau WiFi }

} "MOT DE PASSE" et le clavier apparaît } Saisir le MDP au clavier } "OK"

La connexion s'établit, après un temps selon les installations. Le nom du réseau apparaît en **ROUGE** + "connecté", et le symbole WiFi en **BLEU** (en partie en bas au moins).

Serveur SIP : " **Réglages** " } " **Administrateur** " } " **Config SIP** " }

} "Utilisation par défaut" ...le sablier apparaît...le moniteur bippe ! }

} "Enregistrement manuel" ...le sablier apparaît...le moniteur bippe encore. }

Le symbole doit apparaître dans le symbole Cloud en bas, sinon, recommencer la procédure du Serveur SIP..

Activer le Transfert d'appel : " **Scénarios** " } " **Transfert d'appel Mode vacances** "