

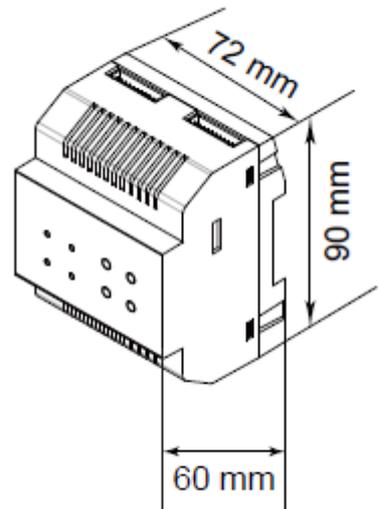


# KDT-TPS


Module filaire pour renvoi d'appel  
sur smartphone ou telephone fixe

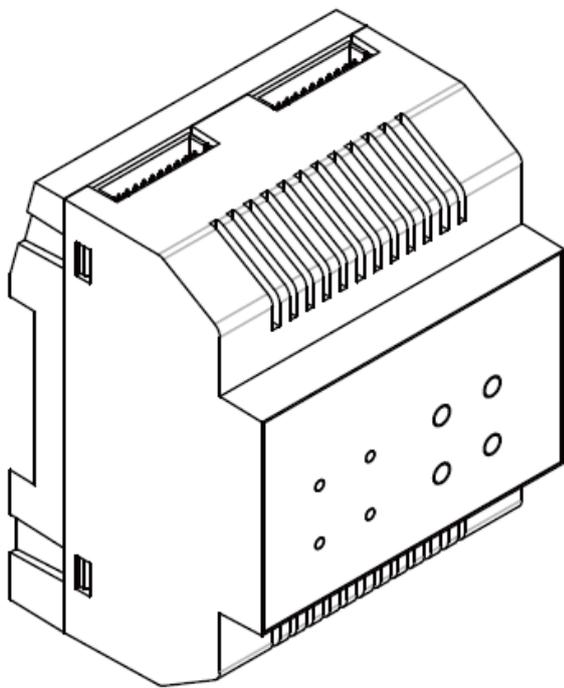

## FIXATION SUR RAIL DIN ( FOURNI )

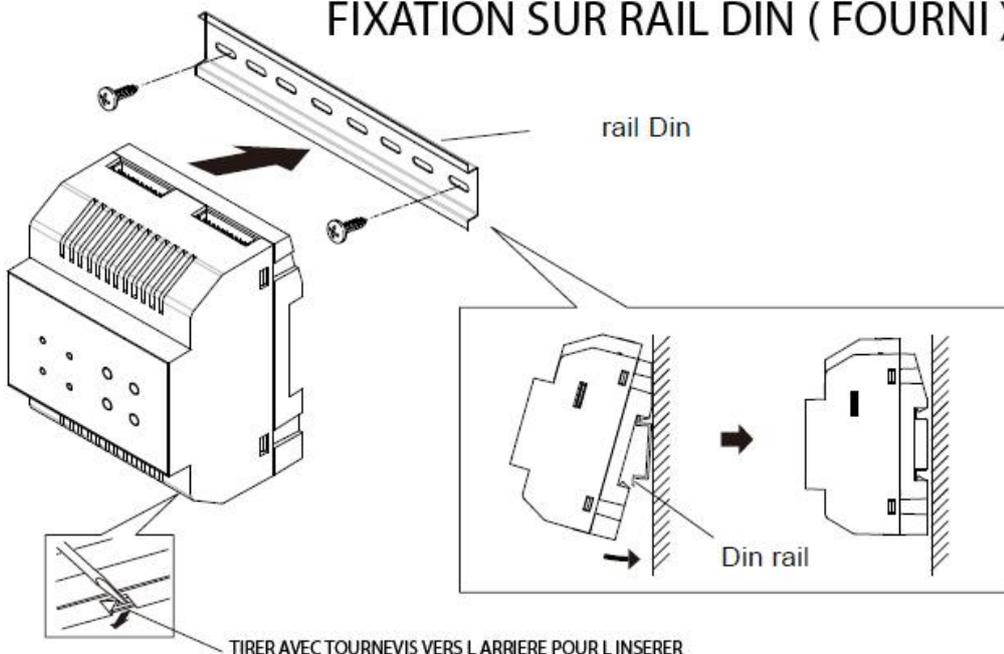

## DESCRIPTION DES TERMINAUX :

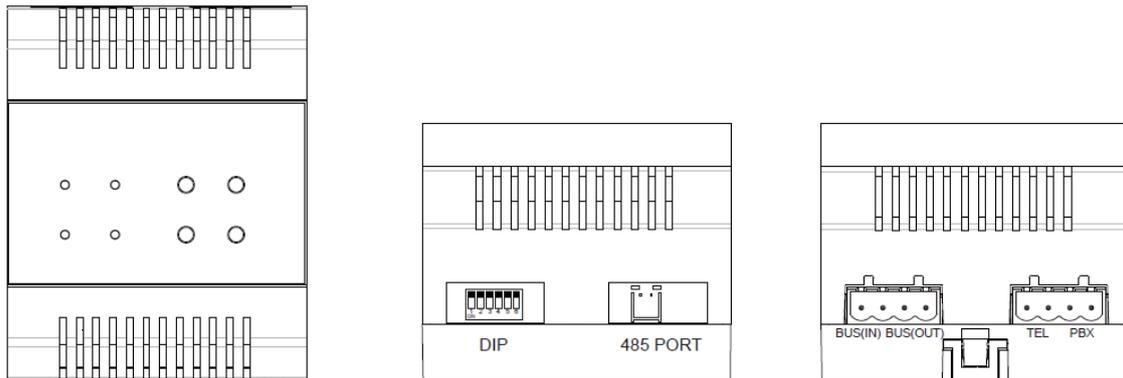

DIP : DIP SWITCH

BUS IN : CONNECTER A MONITEUR DU KDT-DPS OU DU KPC6


BUS OUT : CONNECTER AU MONITEUR

TEL : CONNECTER AU TELEPHONE

PBX : CONNECTER AU RESEAU TELEPHONIQUE

## Programmation

### LED BOUTONS

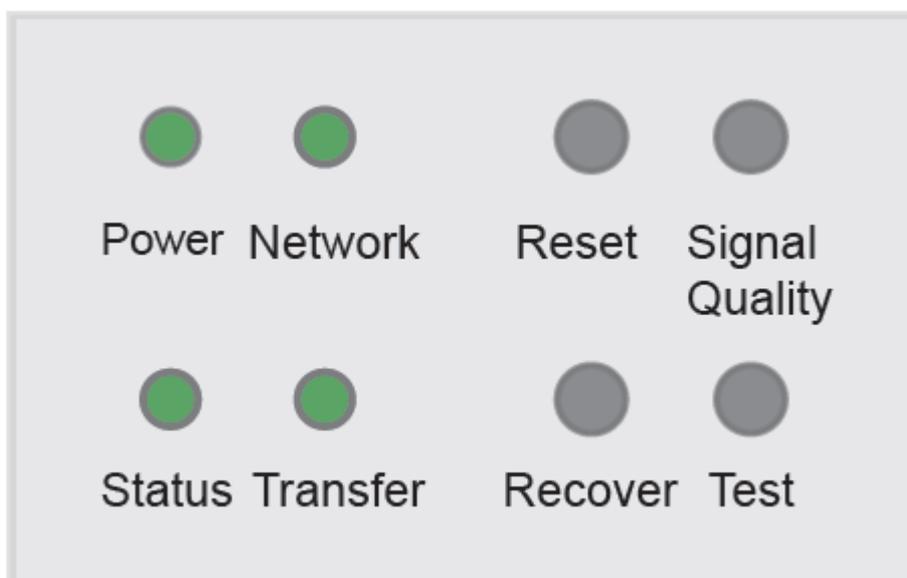

## FONCTIONNEMENT "STANDARD"

LED RUN : toujours allumée, le système fonctionne, si clignote en erreur , si éteint débranché.

LED NETWORK : toujours allumée le module fonctionne

LED STATUS : clignote une fois quand réception d'instruction

LED TRANSFER : éteinte quand pas en fonction, clignote doucement en état de transfert et 3 fois si système en défaut et allumé en communication. si fonction reset clignotera une fois.

RESET : presser pour 3s pour relancer

SIGNAL QUALITY : réservé

RECOVER: presser 3s pour reset

TEST : réservé

## DIP-SWITCH :


Bit	Bit State	
DIP1		connection réseau via routeur ON=pas de connection
		connection réseau via routeur OFF= connection
DIP2		connection réseau direct ON=pas de connection
		connection réseau direct OFF= connection
DIP3		sur ON volume du haut parleur caméra normal
		sur OFF volume du haut parleur caméra deux fois plus faible
DIP4		sur ON volume du micro caméra normal
		sur OFF volume du haut parleur caméra deux fois plus faible
DIP5		réservé
DIP6		mode villa
		mode appartement

DIP 1 ET 2 NE PEUVENT AVOIR LE MEME ADRESSAGE SUR ON !

DIP 3 ET 4 NE PEUVENT AVOIR LE MEME ADRESSAGE SUR ON !

## PROGRAMMATION EN FONCTION DU MONITEUR

### MONITEUR KDT27 :

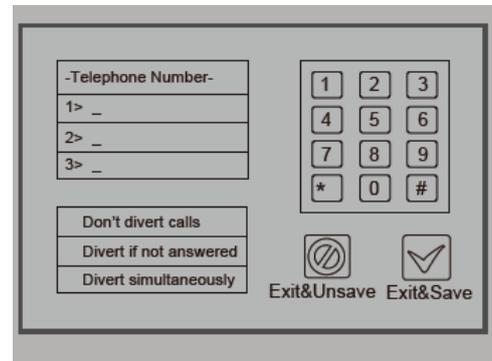

1° touchez "réglages utilisateur" sur la page de menu principal puis touchez "page inférieure", sélectionnez "Configuration TPC"

2° touchez l'emplacement : 1> \_


3° à l'aide du clavier, composez votre numéro de téléphone , corrigez avec\* OU validez avec #

4° touchez l'emplacement : 4> \_

touchez "Simultané" pour transférer l'appel au bout de 3s ou touchez "Si pas de réponse" pour renvoyer l'appel au bout de 20s ou encore "Ne pas" pour annulez le transfert

5° VALIDEZ EN BAS A DROITE en cliquant sur Sortir & Sauv

### MONITEUR KDT27SD :

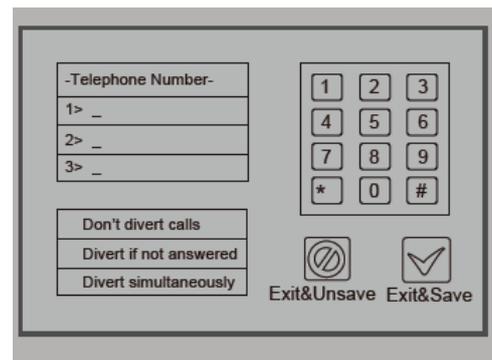

1° touchez "réglages utilisateur" sur la page de menu principal puis touchez "TPC"

2° touchez l'emplacement : 1> \_

3° à l'aide du clavier, composez votre numéro de téléphone , corrigez avec\* OU validez avec #

4° touchez "transfert direct" pour transférer l'appel directement ou touchez "transfert si pas de réponse" ou encore annulez le transfert avec le dernier onglet "pas de transfert"



**SCHEMA DE CABLAGE MODE VILLA**

