


CAVALIER : sur les bornes 2 et 3

BUS : pour connecter les 2 fils NON POLARISÉS du BUS 2Easy

PL : pour un bouton poussoir de sortie (NO), câblé sur les bornes PL et S+

S+ / S- : sortie 12VDC/280mA pour l'alimentation directe d'une gâche électrique, ou à câbler sur une borne IN du relais de protection DS-ERL pour commander un automatisme

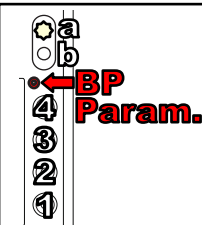

Sous la façade métal

BP Param. : petit bouton poussoir pour entrer en paramétrage

1 2 3 4 : gros boutons poussoir, de bas en haut



Paramétrage rapide de la platine à appel simple

Changer le temps pour le relais n°1 (gâche ou relais DS-ERL connecté aux bornes S+/S- de la platine) :

1°) Appuyez **3x** sur le petit bouton **BP Param** (la LED **a** est allumée, la LED **b** est éteinte)

2°) Puis faites un appui maintenu sur le bouton n°**2** tout le temps du déverrouillage (ex : maintien 5s pour un déverrouillage de 5s), la platine émet alors un **Bip** par seconde. Relâchez à la fin du temps voulu.

3°) Puis patientez 10s pour sortir automatiquement du mode de programmation avant de refermer la platine...

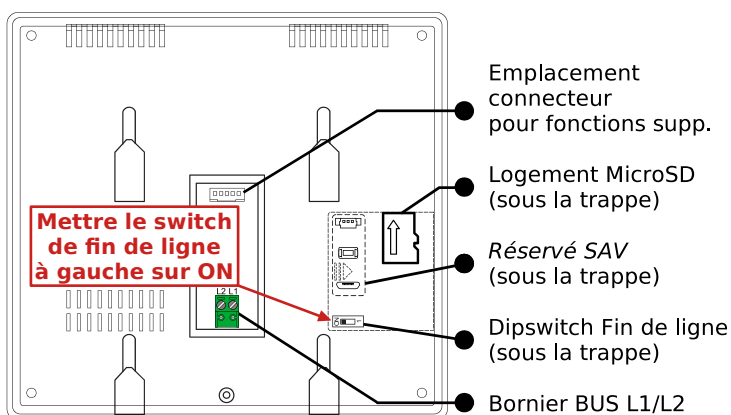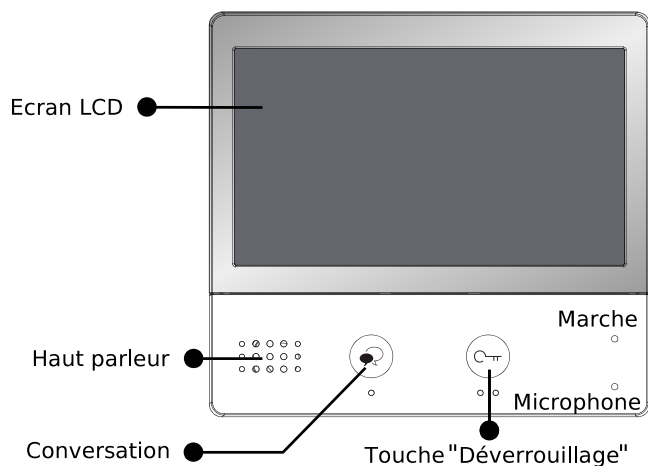

Réglages rapides du moniteur

Paramétrer le Code d'Appel : " **Réglages** " } " **Installateur** " } " **Code d'appel** " } " **Code de sécurité** ", le clavier apparaît)

 } Saisir le code **6 6 6 6 6 6 6 6** } "OK" } Puis saisir le code **01** au clavier } "OK"

Activer le WiFi : " **Réglages** " } " **Administrateur** " } " **Réglages WIFI** " } " **Box WIFI** " } " [ON] "

Connexion du moniteur : " **Réglages** " } " **Administrateur** " } " **Réglages WIFI** " } Toucher le réseau WiFi)

 } " **MOT DE PASSE** " et le clavier apparaît } Saisir le MDP au clavier } "OK"

La connexion s'établit, après un temps selon les installations. Le nom du réseau apparaît en **ROUGE** + "connecté", et le symbole WiFi en **BLEU** (en partie en bas au moins).

Serveur SIP : " **Réglages** " } " **Administrateur** " } " **Config SIP** " }

 } " **Utilisation par défaut** " ...le sablier apparaît...le moniteur bippe ! }

 } " **Enregistrement manuel** " ...le sablier apparaît...le moniteur bippe encore. }

Le symbole doit apparaître dans le symbole Cloud en bas, sinon, recommencer la procédure du Serveur SIP..

Activer le Transfert d'appel : " **Scénarios** " } " **Transfert d'appel Mode vacances** "