

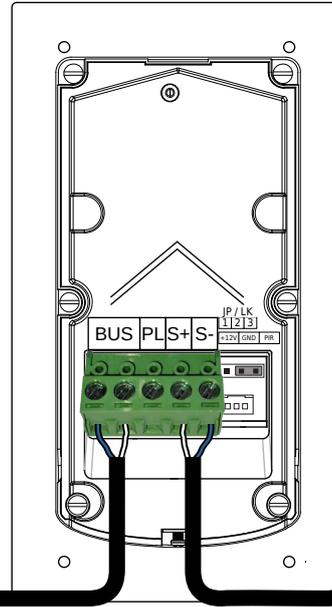


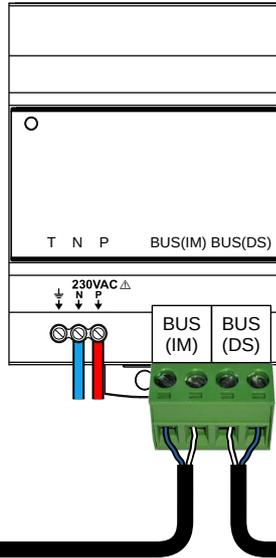


**Ne pas connecter l'alim. KPC9 à la terre "T"  sauf si le courant électrique est parasité (vidéo parasitée...)**

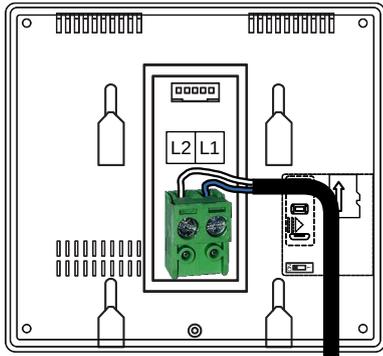


Déverrouillage par le moniteur :

Relais 1




Varistance

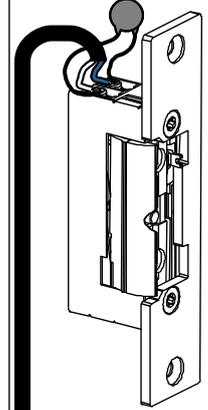





**⚠ 12VCC ⚠  
280mA MAX**



ZEASY-CRYSTALIA-CE-170-316-IP

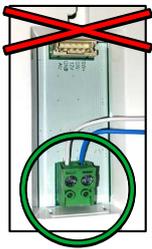


**Ne pas connecter l'alim. KPC9 à la terre "T"  sauf si le courant électrique est parasité (vidéo parasitée...)**

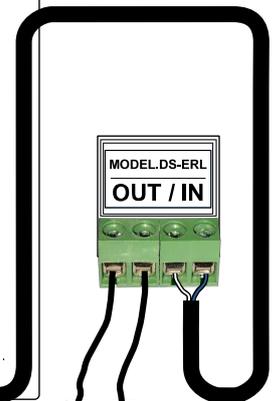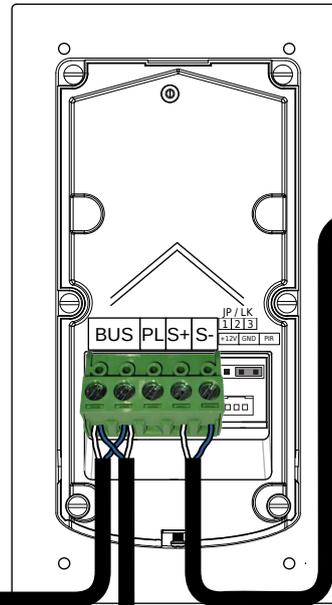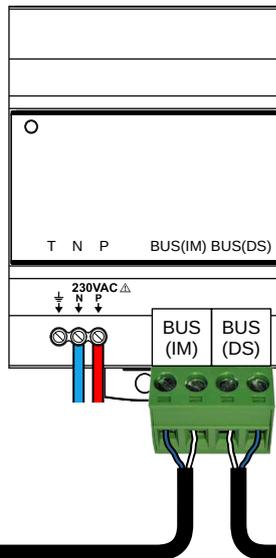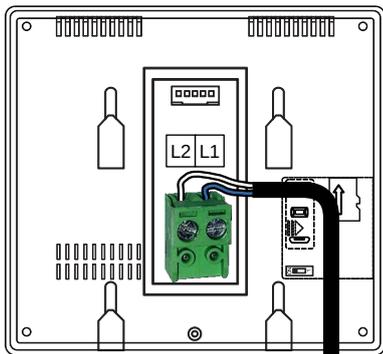


Sur les bornes COM / START **OUVERTURE TOTALE** de la carte de motorisation Portail.

Ouverture par le moniteur :

Relais 2



Sur les bornes COM / PIÉTON **OUVERTURE PARTIELLE** de la carte de motorisation Portail.


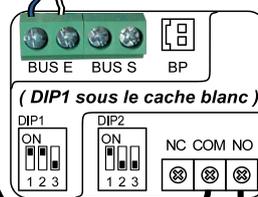


**← ← ←  
MINI-RLC-C  
en  
OPTION**

Ouverture par le moniteur :

Relais 1



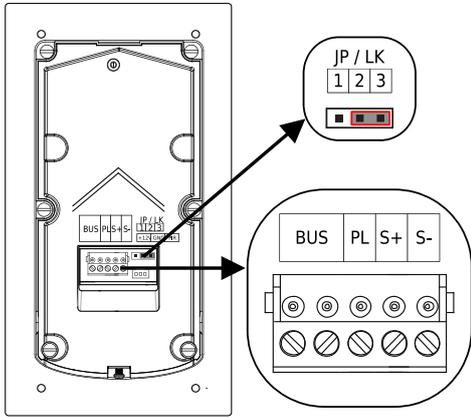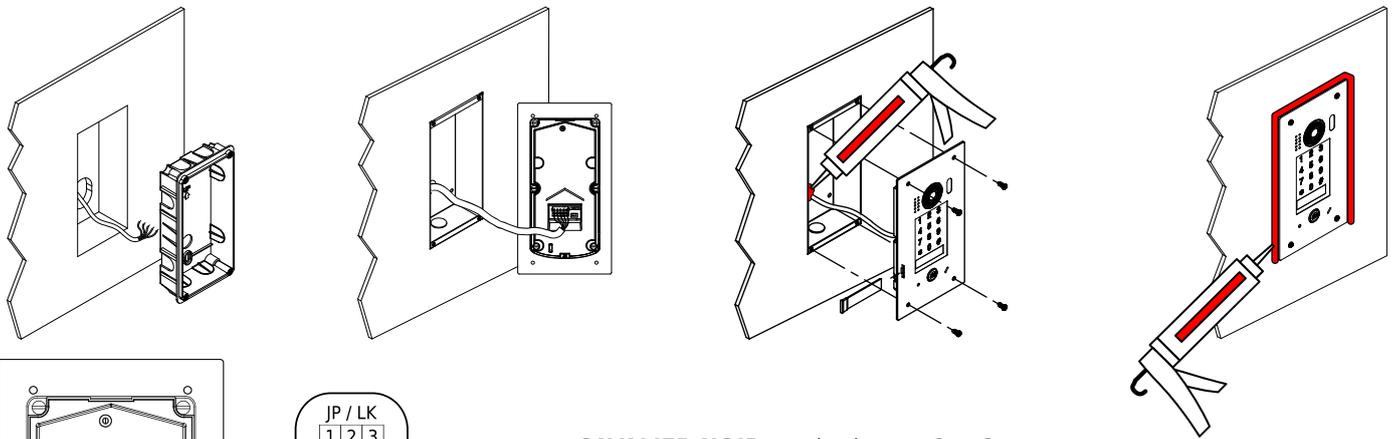

**CAVALIER NOIR:** sur les bornes 2 et 3

**BUS :** pour connecter les 2 fils NON POLARISÉS du BUS 2Easy  
**PL :** pour un bouton poussoir de sortie (NO), câblé sur les bornes PL et S+  
**S+ / S- :** sortie 12VDC/280mA pour l'alimentation directe d'une gâche électrique, ou à câbler sur une borne IN du relais de protection DS-ERL pour commander un automatisme

### Réglages rapides de la platine à clavier codé

Programmer un code pour le relais n°1 (gâche ou relais DS-ERL connecté aux bornes S+/S- de la platine) :


\* + 1 2 3 4 + # + 2 0 + # + (le code à programmer de 1 à 12 chiffres) + # + \*

Changer le temps pour le relais n°1 (gâche ou relais DS-ERL connecté aux bornes S+/S- de la platine) :

\* + 1 2 3 4 + # + 0 3 + # + (le nombre de secondes x 3 sur 2 chiffres, par exemple pour 3s taper "0 9") + # + \*

Programmer un code pour le relais n°2 (Mini-RLC-C ou KDT-RLC-C câblé sur le BUS 2Easy) :

\* + 1 2 3 4 + # + 6 0 + # + (le code à programmer de 1 à 12 chiffres) + # + \*

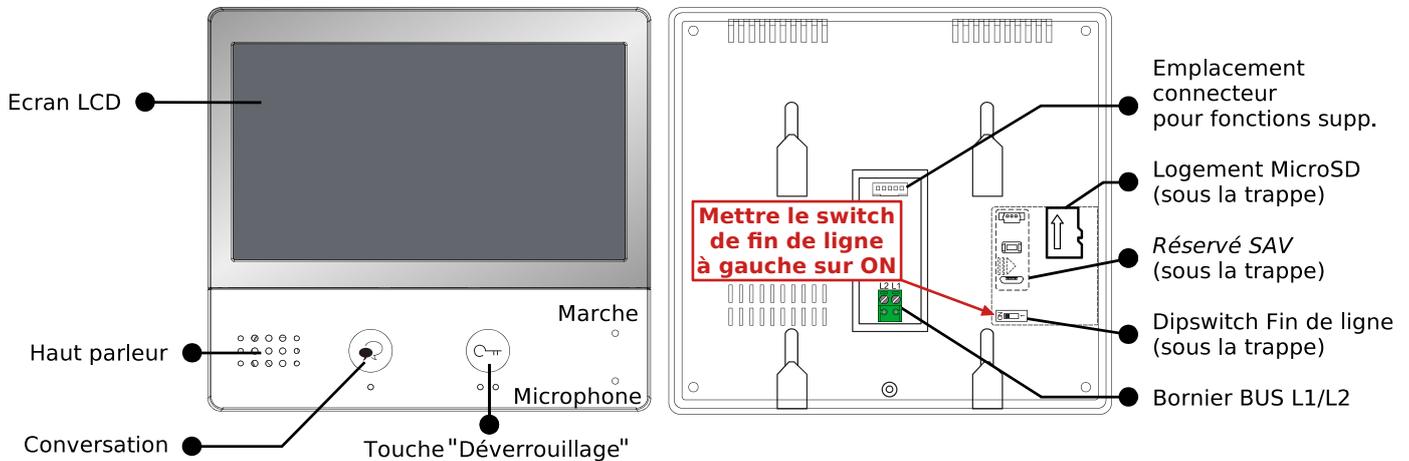

### Réglages rapides du moniteur

- ① **Paramétrer le Code d'Appel :** " Réglages" } " Installateur" } "Code d'appel" } "Code de sécurité", le clavier apparaît } Saisir le code 6 6 6 6 6 6 6 6 } "OK" } Puis saisir le code 3 2 sur le moniteur } "OK"
- ② **Activer le WiFi :** Écran accueil } " Réglages" } Menu de gauche " Administrateur" } "Réglages wifi" } Toucher "[OFF]". Patienter jusqu'à ce que le WiFi s'active...et que [ON] apparaisse.
- ③ **Connexion du moniteur :** Toucher le réseau WiFi de la box (plusieurs pages possibles...) } Saisir le MDP } Valider par "OK" La connexion s'établit, après quelques minutes selon les box... Le nom du réseau apparaît en ROUGE "connecté"  
Revenir à l'écran d'accueil en appuyant sur la maison " " dans l'angle en bas à gauche.
- ④ **Transfert "Mode vacances" :** Écran accueil } " Scénarios" } Choisir "Transfert d'appel mode vacances"
- ⑤ **Enregistrement Serveur SIP :** Écran accueil } Toucher l'icône "nuage" du serveur SIP en bas de l'écran " " } Toucher "Utilisation par défaut" ...patientez... } Toucher "Enregistrement manuel",... "enregistrement OK" apparaît.  
Revenir à l'écran d'accueil en appuyant sur la maison " " dans l'angle en bas à gauche.  
Le symbole " " doit apparaître à l'intérieur du nuage , sinon recommencez "Enregistrement Serveur SIP"...