



Tous les badges sont livrés programmés et sont prêts à l'emploi !

**CAVALIER JP/LK** : sur les bornes 2 et 3

**BUS** : pour connecter les 2 fils NON POLARISÉS du BUS 2Easy

**PL** : pour un bouton poussoir de sortie (NO), câblé sur les bornes PL et S+

**S+ / S-** : sortie 12VDC/280mA pour l'alimentation directe d'une gâche électrique, ou à câbler sur une borne IN du relais de protection DS-ERL pour commander un automatisme

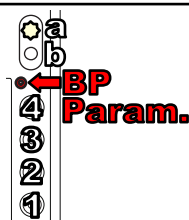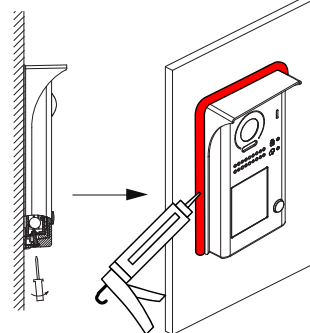

**Sous la façade métal**

**BP Param.** : petit bouton poussoir pour entrer en paramétrage

**1 2 3 4** : gros boutons poussoir, de bas en haut


### Paramétrage rapide de la platine avec lecteur de badges

Changer le temps pour le relais n°1 (gâche ou relais DS-ERL connecté aux bornes S+/S- de la platine) :

1°) Appuyez **3x** sur le petit bouton **BP Param** (la LED **a** est allumée, la LED **b** est éteinte)

2°) Puis faites un appui maintenu sur le bouton n°**2** tout le temps du déverrouillage (ex : maintien 5s pour un déverrouillage de 5s), la platine émet alors un **Bip** par seconde. Relâchez à la fin du temps voulu.

3°) Puis patientez 10s pour sortir automatiquement du mode de programmation avant de refermer la platine...

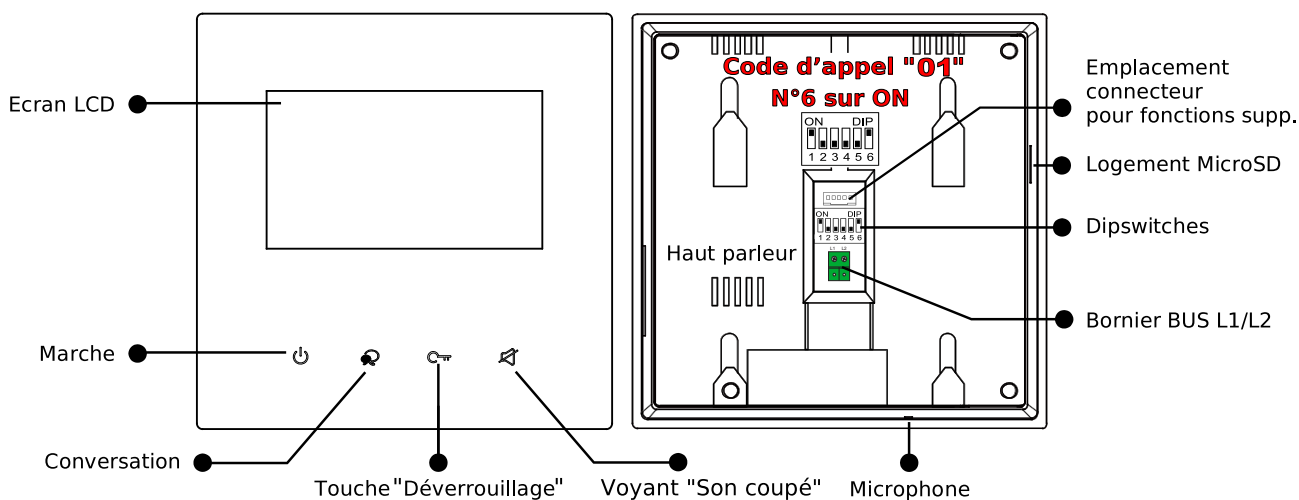

1°) Activer le WiFi : Écran accueil } "réglages" } "sans fil" } "box wifi" } "[ON]"

2°) Connexion du moniteur : Écran accueil } "réglages" } "sans fil" } "Réglages réseau" } Choisir le réseau WiFi... } "MOT DE PASSE" } Saisir le MDP au clavier... } "OK" } "connecter/ déconnecter"

La connexion s'établit, après quelques minutes selon les installations. Le nom du réseau apparaît en **ROUGE**, le symbole WiFi en **BLEU** (en partie en bas au moins).

3°) "VDP Connect" dispo : Écran accueil } "réglages" } "général" } Page 2 ">" } "VDP Connect" } "dispo"

4°) Vue sur renvoi" dispo : Écran accueil } "réglages" } "général" } Page 2 ">" } "Vue sur renvoi" } "[dispo]"

5°) Transfert "Mode vacances" : Écran accueil } "scénario" } Page 2 ">" } "transfert d'appel mode vacances"

6°) Enregistrement Serveur SIP : Écran accueil } Toucher l'icône Serveur SIP } "Page 2 ">" }

} "utilisation par défaut"...patientez..puis...Écran accueil } Toucher Serveur SIP } "Enregistrement ma..."

Le symbole doit apparaître à côté du symbole Serveur, sinon, recommencer la procédure d'enregistrement Serveur SIP...