

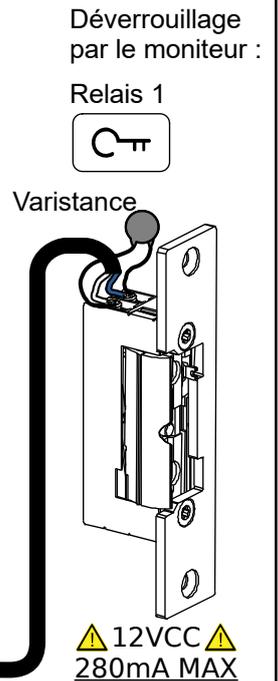
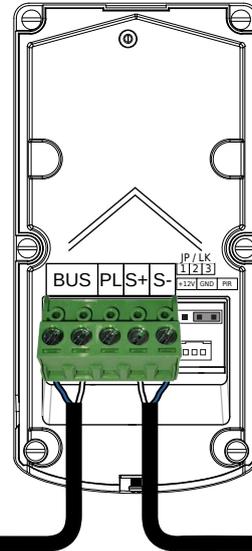





Ne pas connecter l'alim. KPC9 à la terre "T" sauf si le courant électrique est parasité (vidéo parasitée...)

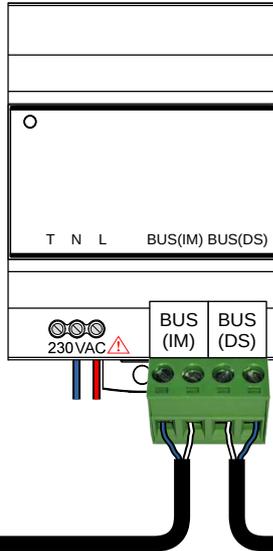

2EASY-SAPHIRUS-CS-170-316

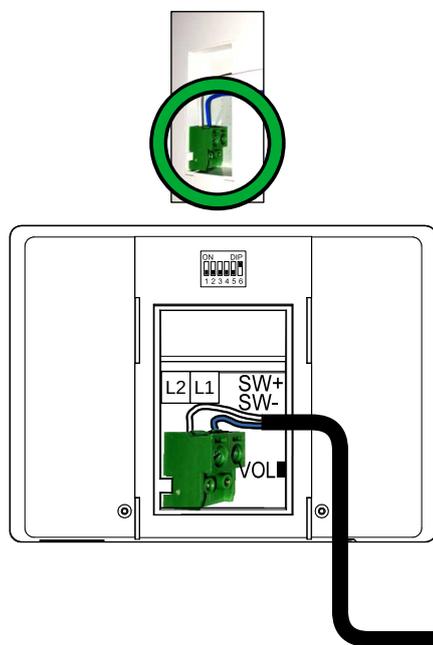


Ne pas connecter l'alim. KPC9 à la terre "T" sauf si le courant électrique est parasité (vidéo parasitée...)

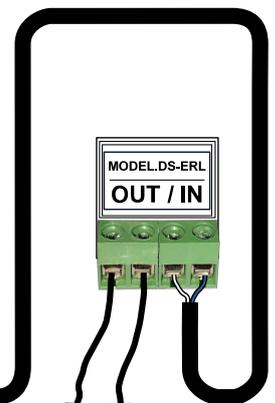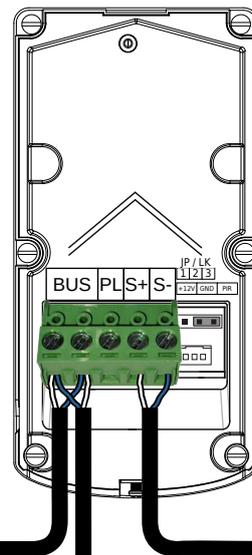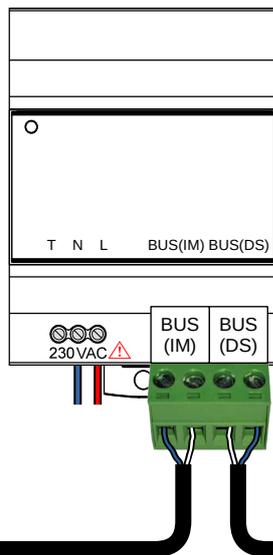

Ouverture par le moniteur :

Relais 2

Sur les bornes COM / PIÉTON **OUVERTURE PARTIELLE** de la carte de motorisation Portail.

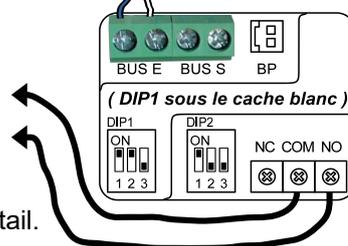


← ← ←
Mini-RLC-C
en
OPTION

Sur les bornes COM / START **OUVERTURE TOTALE** de la carte de motorisation Portail.

Ouverture par le moniteur :

Relais 1

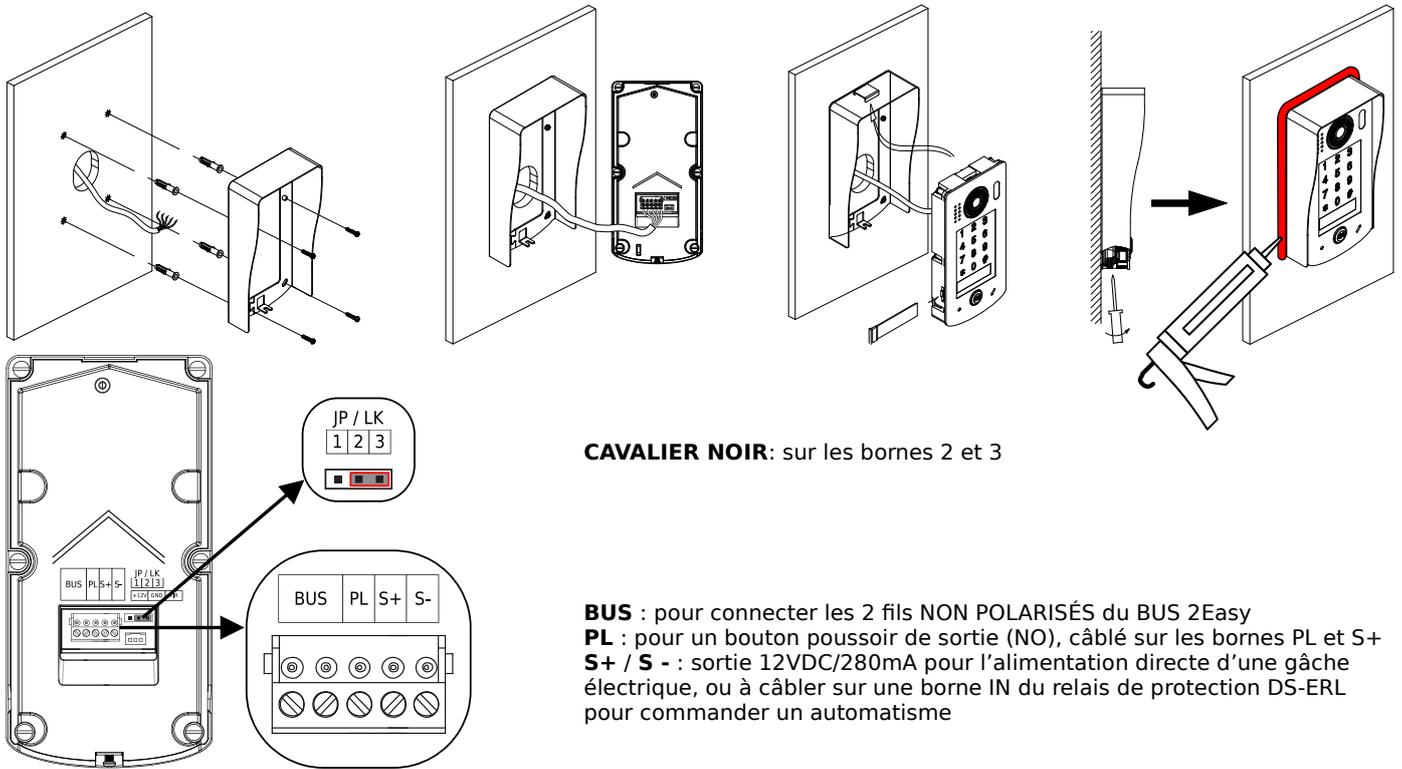

Réglages rapides de la platine à clavier codé

Programmer un code pour le relais n°1 (gâche ou relais DS-ERL connecté aux bornes S+/S- de la platine) :

* + 1 2 3 4 + # + 2 0 + # + (le code à programmer de 1 à 12 chiffres) + # + *


Changer le temps pour le relais n°1 (gâche ou relais DS-ERL connecté aux bornes S+/S- de la platine) :

* + 1 2 3 4 + # + 0 3 + # + (le nombre de secondes x 3 sur 2 chiffres, par exemple pour 3s taper "0 9") + # + *

Programmer un code pour le relais n°2 (Mini-RLC-C ou KDT-RLC-C câblé sur le BUS 2Easy) :

* + 1 2 3 4 + # + 6 0 + # + (le code à programmer de 1 à 12 chiffres) + # + *

Code d'appel "00" N°6 sur ON

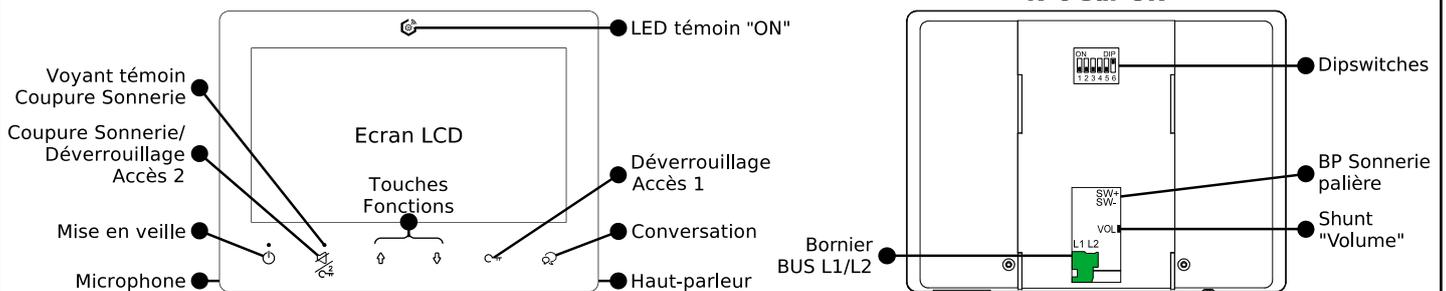

Réglages rapides du moniteur

Changer la "Sonnerie Platine" en changeant de "Groupe de sonneries" :

Faire un appui sur "↑" sortir de la veille > Rappuyer plusieurs fois sur "↑" . **La 1ère mélodie est la "Sonnerie Platine"**.

Changer le volume de la "Sonnerie Platine" :

Faire un appui sur "↑" sortir de la veille > Appuyer plusieurs fois sur "↻" . Le volume peut être **Fort** ou *faible*.